



PAK-MU0000000R


AFTERSHOCKZ

Наушники с костной проводимостью Sportz M2 оставляют уши открытыми — будьте в курсе окружающего

## Внешний вид



## Аксессуары

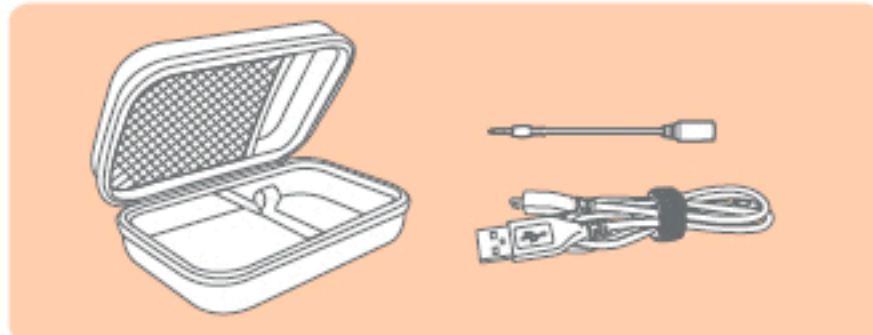

Элемент	Количество
USB-кабель для зарядки	1
Руководство пользователя	1
Гарантийный талон	1
Чехол для переноски	1
Кабель расширения (только для мобильных телефонов, не совместимых с гарнитурой)	1

## Функции

- Ваши уши открыты, что обеспечивает большую безопасность (для прогулок, бега, езды на велосипеде и т.д.)
- Больше стабильности и удобства, ничто не закрывает вам уши.
- Защита от воды, обладает водоотталкивающими свойствами.


## Как носить

Поместите оголовье за шейей, а датчики перед вашими ушами так, чтобы они касались челюстной кости.



## Как работать

### Переключатель питания

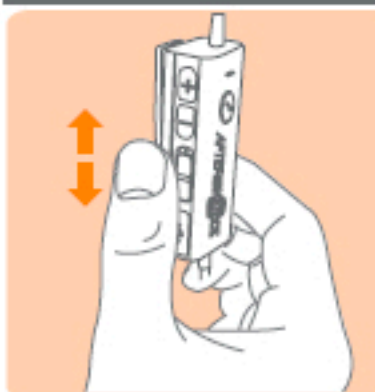

Чтобы включить или выключить гарнитуру, передвиньте переключатель в позицию «On» или «Off».

#### Замечание:


Если гарнитура включена и не получает сигнала в течение 15 минут, она автоматически перейдет в режим ожидания для экономии энергии. Если гарнитура в режиме ожидания, перед её пробуждением будет двухсекундная пауза.

### Кабель расширения



Если микрофон не захватывает звук, пожалуйста, используйте кабель расширения.

### Зарядка

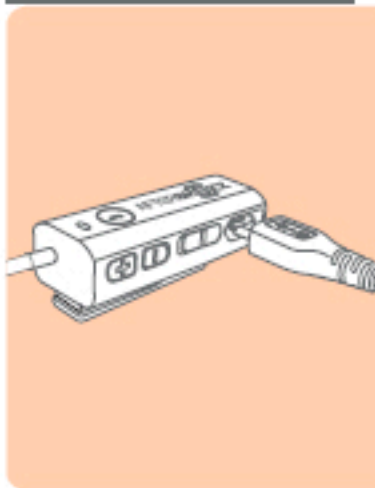

Подключите гарнитуру к USB-порту компьютера или сетевому зарядному устройству с помощью USB-кабеля зарядки. Для полной зарядки устройству необходимо два часа. Когда зарядка завершится, светодиодный индикатор поменяет цвет с красного на синий. В течение зарядки светодиодный индикатор горит красным; по завершении зарядки его цвет изменяется на синий.

#### Замечание:

Рекомендуется зарядить гарнитуру перед первым использованием, так как батарея могла быть разряжена во время хранения устройства.

### Кнопка вызова

Нажмите кнопку вызова чтобы принять или сбросить звонок.

### Регулятор громкости

Используйте кнопки «Громче» и «Тише» чтобы увеличить или уменьшить громкость.

### Отражающая полоса

Поместите отражающую полосу над волосами для вашей безопасности.

### Светодиодный индикатор

Сост. гарнитуры	Сост. батареи	Действие
Работает	Полный заряд	Синий, вспыхивает каждые 4 с
Ожидание	Полный заряд	Синий, дважды каждые 10 с
Работа/Ожидает	Низкий заряд	Красный, каждые 4 с
Зарядка	Заряжается	Красный, непрерывно
	Полный заряд	Синий, непрерывно

### Характеристики

Тип динамика	С костной проводимостью
Чувствительность	103 дБ
Микрофон	-41 дБ 3 дБ
Частоты	от 20 Гц до 20 кГц
Батарея	литиевый аккумулятор
Время работы	12 ч
Время заряда	2 ч
Длина кабеля	130 см
Вес	45 г